v1.0 (v1.0.1.0) (EN/F/E)

QuickStartGuide

English

EZ1000 Series RCA Small Wonder Camcorder
www.rcaaudiovideo.com

Congratulations on purchasing your new RCA Small Wonder Camcorder.
Please read these instructions for quick tips on using the product.

The User Manual PDF file can also be found in the camcorder memory under the User Manuals folder.

1. Content of the box

- Small Wonder Camcorder
- USB cable
- AV cable
- Carrying case
- 4 x AAA batteries
- Wrist strap
- Quick Start Guide
- Owner Registration card
- Warranty leaflet

2. Battery Installation



Push (to the right) to unlock. | Observe the polarities. | Slide up to lock.

3. General controls

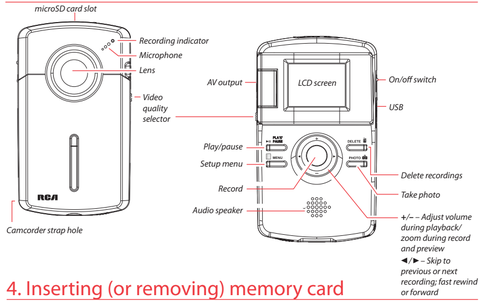

4. Inserting (or removing) memory card

The camcorder internal memory will only permit minutes of recording time. A microSD memory card (not included) is recommended for recording.

To insert card: *Push the card in until a click is heard*

To remove card: *Push card in until a click is heard, then slowly release the card. As card is under minimal tension when locked in memory slot, please use care when removing.*

As the memory card is small in size, it is recommended to use ***a small coin*** *to help insert or remove it.*

5. Turning on the camcorder

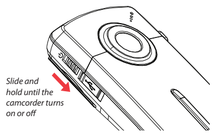

The camcorder has two operation modes (Preview and Playback). It is always in Preview mode after switched on. Refer to the diagram below for switching between modes.

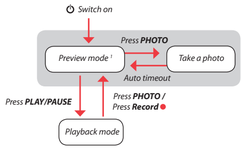

[1] *In Preview mode, press* ***Record*** *to record a video.*

6. Selecting recording quality

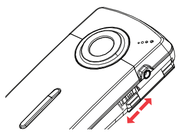

Settings	*Resolutions (pixel) & Frame Rates (FPS)*	*Approx. recording durations on a 16 GB memory card* [2]
HQ	640 x 480 @ 30fps	8 hours
WebQ	448 x 336 @ 30fps	16 hours

[2] *Actual recording time and capacity will vary depending on type of video content being recorded, system requirements, and other factors.*

7. Video recording and photo taking

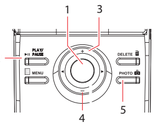

1	Start, stop, resume recording in Preview mode; enter Preview mode from other modes
2	Pause and resume recording
3	Zoom in during recording
4	Zoom out during recording
5	Take photos

8. Playing back or deleting recordings

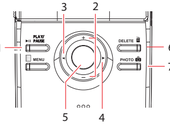

1	Enter Playback mode to play the most recent recording; start or pause playback
2	Adjust volume during playback
3	Cue to previous recording
4	Cue to next recording
5	Enter Preview mode from Playback mode
6	Press to select delete one or all recordings.
7	Enter Preview mode from playback mode; take photos

9. Installing RCA Memory Manager application

Connect the camcorder to your PC with the provided USB cable.

To install Memory Manager
Windows: Open **My Computer** and double-click the drive labeled SMALLWONDER. Double-click **MemoryMgr3_Windows_Installer.exe** to start the installation.

Mac: Open the mounted drive labeled SMALLWONDER. Double-click the **RCA Mac Installers.dmg** folder. Double-click the **MemoryMgr3 Mac Installer** to start the installation. After the Memory Manager 3 installation has completed, double-click **RCA Detective Installer** to install the RCA Detective application.

To ensure that videos can be managed and played on your PC:
- Make sure to install the included Memory Manager application.

10. Learning more about the camcorder

Read the user manual for more information on the followings:
- Using the **MENU** button to setup the camcorder (including date and time)
- Viewing videos on TV
- Recording videos to VHS tape or DVD
- Connecting the camcorder to your PC
- Tips and troubleshooting
- Safety and warranty information

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos, FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
© 2010 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
Printed in China

Guide de DémarrageRapide

Français

Caméscope RCA Small Wonder **Séries EZ1000**
www.rcaaudiovideo.com

Félicitations d'avoir acheté votre nouveau caméscope RCA Small Wonder.
Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l'utilisation de cet appareil.

Le fichier PDF du guide de l'utilisateur se trouve aussi sur le lecteur, dans le répertoire « User Manuals ».

1. Contenu de la boîte

- Caméscope Small Wonder
- Câble USB
- Câble AV
- Étui de transport
- 4 piles AAA
- Dragonne
- Guide de démarrage rapide
- Carte d'enregistrement du propriétaire
- Feuillet de la garantie

2. Installation des piles



Appuyez (vers la droite) pour déverrouiller. | Respectez les polarités. | Glissez vers le haut pour verrouiller.

3. Commandes générales

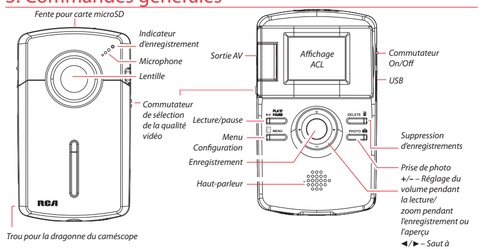

4. Insertion (ou retrait) d'une carte-mémoire

La mémoire interne du caméscope n'offre que quelques minutes d'enregistrement. Une carte-mémoire microSD (non fournie) est recommandée pour l'enregistrement.

Pour insérer la carte : *Poussez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un « clic »*

Pour retirer la carte : *Poussez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », puis relâchez lentement la carte. Étant donné que la carte est faiblement retenue lorsqu'elle est dans la fente, faites attention lorsque vous la retirez.*

Étant donné que la carte-mémoire est de petite taille, nous vous recommandons d'utiliser une pièce de monnaie pour l'insérer ou la retirer.

5. Démarrage du caméscope

Le caméscope offre deux modes de fonctionnement (Aperçu et Lecture). Il passe toujours en mode Aperçu lorsqu'il est démarré. Consultez le diagramme ci-dessous pour basculer entre les modes.

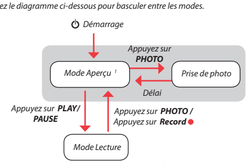

[1] *En mode Aperçu, appuyez sur* ***Record*** *pour enregistrer une vidéo.*

6. Sélection de la qualité d'enregistrement

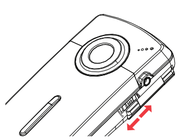

Réglages	*Résolution (pixels) et Images par seconde (IPS)*	*Durées d'enregistrement approx. avec une carte-mémoire de 16 Go* [2]
HQ	640 x 480 à 30 IPS	8 heures
WebQ	448 x 336 à 30 IPS	16 heures

[2] *La durée réelle d'enregistrement dépend du type de contenu vidéo enregistré, des exigences du système et d'autres facteurs.*

7. Enregistrement vidéo et prise de photo

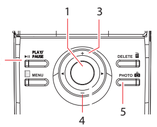

1	Démarrage, arrêt, reprise de l'enregistrement en mode Aperçu; passage en mode Aperçu à partir des autres modes
2	Suspension et reprise de l'enregistrement
3	Zoom avant pendant l'enregistrement
4	Zoom arrière pendant l'enregistrement
5	Prise de photo



8. Lecture ou suppression d'enregistrements

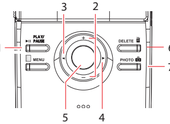

1	Passage en mode Lecture pour visionner le plus récent enregistrement; démarrage ou suspension de la lecture
2	Réglage du volume pendant la lecture
3	Saut à l'enregistrement précédent
4	Saut à l'enregistrement suivant
5	Passage en mode Aperçu à partir du mode Lecture
6	Appuyez pour sélectionner la suppression d'un ou de tous les enregistrements.
7	Passage en mode Aperçu à partir du mode Lecture; prise de photos

9. Installation du logiciel RCA Memory Manager

Branchez le caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Pour installer Memory Manager
Windows : Ouvrez **Mon Ordinateur** puis double-cliquez sur le lecteur nommé « SMALLWONDER ». Double-cliquez sur **MemoryMgr3_Windows_Installer.exe** pour démarrer l'installation.

Mac : Ouvrez le lecteur nommé « SMALLWONDER ». Double-cliquez sur le répertoire **RCA Mac Installers.dmg**. Double-cliquez sur **MemoryMgr3 Mac Installer** pour démarrer l'installation. Après que l'installation de Memory Manager 3 est terminée, double-cliquez sur **RCA Detective Installer** pour installer le logiciel RCA Detective.

Pour vous assurer que les vidéos peuvent être gérées et lues sur votre ordinateur :
- Assurez-vous d'installer le logiciel Memory Manager fourni.

10. En savoir plus sur le caméscope

Lisez le guide de l'utilisateur pour plus de renseignements sur les points suivants :
- Utilisation du bouton **MENU** pour régler le caméscope (incluant la date et l'heure)
- Visionnement de vidéos sur un téléviseur
- Enregistrement de vidéos sur une cassette VHS ou un DVD
- Branchement du caméscope à votre ordinateur
- Conseils et dépannage
- Précautions et renseignements sur la garantie

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos, FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
© 2010 Audiovox Electronics Corp.
Marque(s) ® Deposée(s)
Imprimé en Chine

v1.0 (v1.0.1.0) (EN/F/E)

Guía de **InicioRápido**

Español

Cámara de Video Pequeña Maravilla
Series EZ1000 RCA
www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nueva cámara de video RCA Pequeña Maravilla.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del producto.

El archivo pdf del Manual del Usuario puede encontrarse también en la memoria de la cámara de video bajo la carpeta Manuales del Usuario.

1. Contenido de la caja

- Cámara de Video Pequeña Maravilla
- Cable USB
- Cable AV
- Estuche para transporte
- 4 baterías AAA
- Cinta para la muñeca
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta de registro del propietario
- Folleto de garantía

2. Instalación de las baterías



Empuje (a la derecha) para quitar el seguro.

Observe las polaridades.

Deslice para cerrar.

3. Controles generales

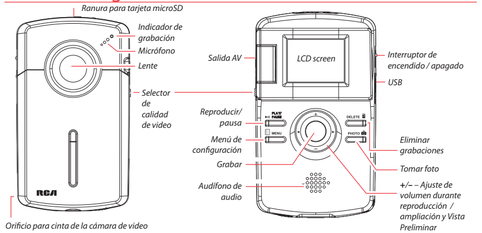

4. Inserción (o remoción) de la tarjeta de memoria

La memoria interna de la cámara de video sólo permitirá unos minutos de tiempo de grabación. Para llevar a cabo grabaciones se recomienda una tarjeta de memoria microSD.

Para insertar la tarjeta: *empuje la tarjeta hasta escuchar un clic*

Para retirar la tarjeta: *empuje la tarjeta hasta escuchar un clic, luego lentamente suelte la tarjeta. Ya que la tarjeta está bajo una tensión mínima cuando está colocada en la ranura de memoria, tenga cuidado al retirarla.*

Debido a que la tarjeta de memoria es de pequeño tamaño, se recomienda usar una moneda pequeña para ayudar a insertarla

5. Para encender la cámara de video

La cámara de video tiene dos modos de operación (Vista Preliminar y Reproducción). Después de encenderse siempre está en el modo Vista Preliminar. Consulte el siguiente diagrama para alternar entre los modos.

Deslice y sostenga hasta que la cámara de video se encienda o apague

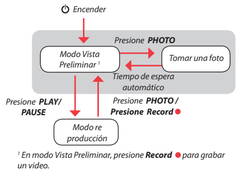

[1] *En modo Vista Preliminar, presione* ***Record*** ● *para grabar un video.*

6. Selección de la calidad de grabación

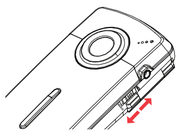



Configuraciones	Resoluciones (pixel) y velocidades de cuadro (FPS)	Duraciones de grabación aproximada en una tarjeta de memoria de16 GB[2]
HQ	640 x 480 @ 30fps	8 horas
WebQ	448 x 336 @ 30fps	16 horas

[2] *El tiempo real de grabación y la capacidad variarán dependiendo del tipo de contenido de video que esté siendo grabado, de los requerimientos de sistema, y de otros factores.*

7. Grabación de video y toma de fotos

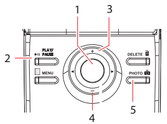

1	Inicia, detiene, reanuda la grabación en modo Vista Preliminar, entra al modo Vista Preliminar desde otros modos
2	Pausa y reanuda la grabación
3	Acercamiento durante grabación
4	Alejamiento durante grabación
5	Tomar fotos

8. Reproducción o eliminación de grabaciones

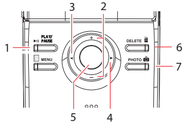

1	Entra al modo Reproducción para reproducir la grabación más reciente; Inicia o pausa la reproducción
2	Ajusta el volumen durante la reproducción
3	Avance a la grabación anterior
4	Avance a la siguiente grabación
5	Entra al modo Vista Preliminar desde el modo Reproducción
6	Presione para seleccionar eliminar una o todas las grabaciones.
7	Entra al modo Vista Preliminar desde modo reproducción; tomar fotos

9. Instalación de la aplicación del Administrador de Memoria RCA

Conecte la cámara de video a su PC con el cable USB suministrado.

Para instalar el software Memory Manager
Windows: Abra **My Computer** y haga doble clic en la unidad etiquetada SMALLWONDER. Haga doble clic en **MemoryMgr3_Windows_Installer.exe** para comenzar la instalación.

Mac: abra la unidad montada etiquetada como SMALLWONDER. Haga doble clic en la carpeta **RCA Mac Installers.dmg** . Doble clic en **MemoryMgr3 Mac Installer** para comenzar la instalación. Después de que la instalación del Memory Manager 3 haya terminado, haga doble clic en **RCA Detective Installer** para instalar la aplicación RCA Detective.

Para asegurar que los videos puedan ser manejados y reproducidos en su PC:
- Asegúrese de instalar la aplicación del Administrador de Memoria incluida .

10. Para aprender más sobre la cámara de video

Lea el manual del usuario para más información sobre lo siguiente:
- Uso del botón **MENU** para configurar la cámara de video (incluyendo fecha y hora)
- Para ver videos en TV
- Grabación de videos a cinta VHS o DVD
- Conexión de la cámara de video a su PC
- Tips y solución de problemas
- Información de seguridad y garantía

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788
© 2010 Audiovox Electronics Corp.
Marca(s) ® Registrada(s)
Impreso en China